cityfone™

WF720

Téléphonie résidentielle sans fil

Manuel utilisateur

Table des matières

Apprendre à connaître votre appareil 20
Présentation extérieure 20
Voyant à DEL 21
Installation du système 22
Avant de commencer 22
Installer la carte SIM et la batterie 22
Installer l'adaptateur électrique 24
Connecter votre appareil à un téléphone 24
Allumer votre appareil 25
Vérifier le signal sans fil 25
Utiliser votre appareil 26
Passer des appels 26
Recevoir des appels 26
Messagerie vocale 26
Mise en attente 27
Transfert d'appels 27
Activer le transfert d'appels 28
Désactiver le transfert d'appels 28
Restriction de l'identification de votre numéro 28
Conférences à 3 28
Réglage du volume 29
Verrouillage du code PIN 30
Dépannage 31
Caractéristiques 33
Remarques de sécurité 34
Déclaration de conformité 36

Apprendre à connaître votre appareil

Présentation extérieure

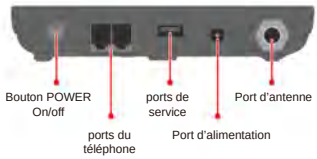

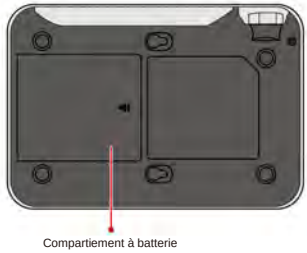

REMARQUE:

Le port de service est destine exclusivement au diagnostique, et non pas à une utilisation par l'utilisateur. Ne connectez jamais un système doté d'un port USB à l'appareil. Cela pourrait endommager le système et annuler toute garantie.

Voyant à DEL

Le tableau ci-dessous décrit les états possibles pour chacun des éléments

Icône	Voyant	Statut
Force du signal	Vert foncé	Fort
	Jaune foncé	Faible
	Rouge foncé	Pas de réseau
	Rouge clignotant	Vérification de la carte SIM
Niveau de charge de la batterie	Vert foncé	Élevé (Charge en cours)
	Vert clignotant	Élevé (sur la batterie)
	Jaune foncé	Moyenne (Charge en cours)
	Jaune clignotant	Moyenne (sur la batterie)
	Rouge foncé	Faible (Charge en cours)
	Rouge clignotant	Faible (sur la batterie)
	Off	Batterie non connectée
Messagerie vocale	Vert clignotant	Nouveau message en attente
	Off	Aucun nouveau message
Alimentation	Vert foncé	Alimentation CA connectée
	Off	Alimentation CA déconnectée

Installation du système

Avant de commencer

Votre système fonctionne exclusivement avec le réseau mobile ROGERS et N'UTILISE PAS vos prises murales téléphoniques domestiques.
Votre système doit être positionné:

- Là où le réseau téléphonique est fort, généralement à proximité d' une fenêtre ou d'un mur extérieur ;
- A proximité d'une prise électrique.

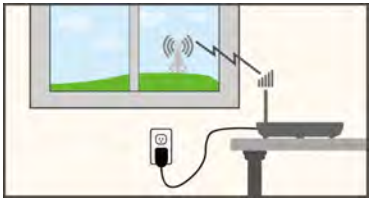

Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache du compartiment à batterie.

2. Insérez la carte SIM dans la fente prévue à cet effet.

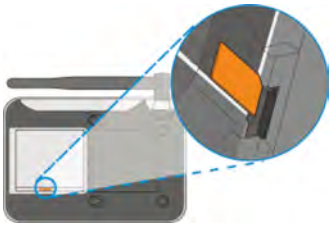

3. Insérez le câble de connexion de la batterie dans le port de la batterie.

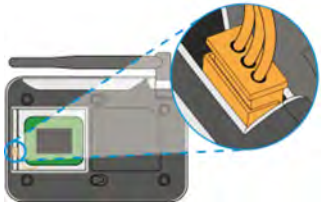

4. Placez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet et repositionnez le cache.

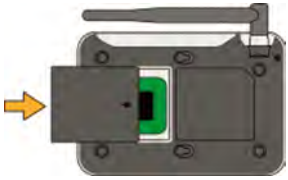

REMARQUES:

- Le système arête automatiquement la charge de la batterie lorsque la température ambiante se situe en dehors de l'échelle de températures autorisées (0 °C à 55 °C).
- Lorsque l'adaptateur est branché, la batterie se charge automatiquement.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, elle arête de charger.
- Retirez la batterie si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- La batterie est destinée uniquement à la sauvegarde (en cas de panne électrique).
- Le système nécessite environ 5 heures pour être entièrement chargé. La durée de charge peut être influencé par certains facteurs environnementaux.

Installer l’adaptateur électrique

1. Branchez l’adaptateur à une prise électrique murale.
2. Insérez la plus petite extrémité de l’adaptateur au port d’alimentation situé à l’arrière de votre appareil.

Connecter votre appareil à un téléphone

1. Débranchez votre téléphone de la prise murale.
2. Branchez votre téléphone au port “Téléphone 1” du WF720, au moyen de votre câble téléphonique existant ou du câble téléphonique fourni.

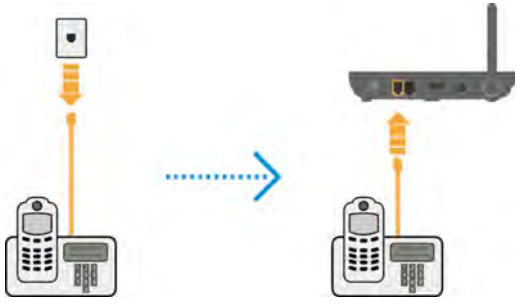

IMPORTANT: NE BANCHEZ pas le WF720 à une prise murale.

REMARQUE:

- Le port “Téléphone 2” peut être utilisé pour connecter un téléphone supplémentaire. Ce port utilise le même numéro de téléphone que le port “Téléphone 1”.

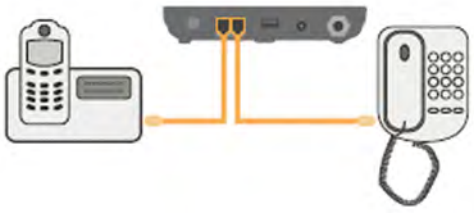

- Placez l'appareil à au moins 2,5 mètres de distance du téléphone connecté, du.des poste(s)s de télévision, de la/ des postes de radio et des autres dispositifs électroniques présents dans la salle afin d' empêcher les interférences électromagnétiques.

Allumer votre appareil

Maintenez le bouton POWER enclenché pendant au moins 8 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux correspondant à la force du signal s'allume.

Vérifier le signal sans fil

1. Placez l'antenne en position verticale.
2. Lorsque le voyant lumineux du signal est vert, cela signifie que ce dernier est bien reçu par le dispositif.

REMARQUE: si le voyant est jaune, changez le dispositif d'emplacement.

Utiliser votre appareil

Passer des appels

1. Avant de passer un appel, vérifiez que le signal sans fil est bien reçu par le dispositif.
2. Décrochez le combine de votre téléphone fixe, composez le numéro de téléphone (0-9*#). Le numéro est composé automatiquement.
3. Une fois votre appel terminé, raccrochez votre téléphone fixe ou replacez le téléphone sur sa base afin de pouvoir de nouveau recevoir des appels.

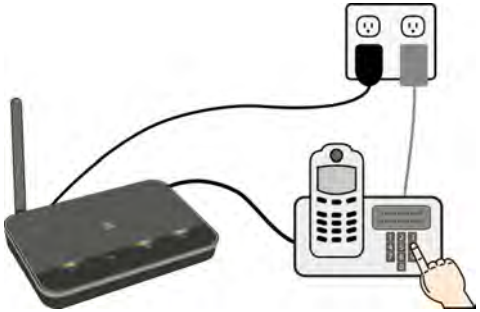

Recevoir des appels

Lorsque votre téléphone fixe sonne, décrochez le combine ou maintenez la fonction **Mains Libres** pour prendre l'appel.

Messagerie vocale

Le symbole représentant la messagerie vocale ( ) clignote en vert lorsque vous avez de nouveaux messages vocaux.

1. Décrochez le combiné de votre téléphone fixe et attendez la tonalité
2. Appuyez sur **1** pour accéder à votre messagerie vocale et composez votre mot de passe.

3. Suivez les instructions du système et choisissez les options de votre choix.

Mise en attente

Si vous avez opté pour le service de mise en attente auprès de votre fournisseur de téléphonie fixe, vous entendrez un BIP dès que quelqu' un vous tentera de vous joindre que vous êtes déjà en ligne. Appuyez sur le bouton **FLASH** du combiné pour mettre votre appel en cours en attente et prendre le nouvel appel. Vous pouvez appuyer sur **FLASH** à tout instant pour passer d'un appel à l'autre.

Composez le code de service sur le clavier téléphonique de votre poste fixe afin d'activer ou de désactiver la fonction de mise en attente, en respectant les consignes suivantes.

Pour activer cette fonction:

1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité.
2. Composez ***43#** pour activer cette fonction. Vous entendrez une sonnerie de confirmation.
3. Raccrochez le combiné ou redéposez le téléphone sur sa base.

Pour désactiver cette fonction:

1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité.
2. Composez **#43#** pour activer cette fonction. Vous entendrez une sonnerie de confirmation.
3. Raccrochez le combiné ou redéposez le téléphone sur sa base.

Transfert d'appels

Si vous souscrivez au service de transfert d'appels, vous avez la possibilité de transférer vos appels vers un autre numéro de téléphone. Votre téléphone fixe ne sonnera pas tant que le service n'aura pas été désactivé.

Activer le transfert d'appels

1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité.
2. Composez le ***21*numéro de téléphone#** pour activer cette fonction et vous entendrez une sonnerie de confirmation.

Astuce: le numéro de téléphone est celui vers lequel vous souhaitez transférer l'appel (Ex : *21*1234567890#).Raccrochez votre téléphone fixe ou repositionnez-le sur sa base.

Désactiver le transfert d'appels

1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité
2. Composez le **#21#** pour désactiver cette fonction et vous entendrez une sonnerie de confirmation.
3. Raccrochez le combiné ou redéposez le téléphone sur sa base.

Restriction de l'identification de votre numéro

1. Si vous bénéficiez de la fonction identification de votre numéro, le numéro que vous appelez voit s'afficher votre numéro d'appel si vous composez le **#33#suivi du numéro de téléphone à contacter**.

Conférences à 3

Si vous avez souscrit à l'option Conférence à 3, suivez les étapes suivantes :

1. Dès que vous entendez une tonalité, appuyez sur la touché Flash pour répondre et placez l'appel en attente.
2. Appuyez sur le bouton Flash pour basculer d'un appel à l'autre.
3. Appuyez sur les touches 3 et Flash pour passer en conférence à 3.

Réglage du volume

Pendant un appel, appuyez sur ****** ou sur ## pendant 1 seconde pour accéder au mode de réglage du volume, puis appuyez sur ***** pour réduire le volume ou sur # pour augmenter. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pendant 5 secondes pour quitter ce mode.

Quatre niveaux de volume sont à votre disposition (niveaux 1 à 4), et le niveau par défaut est le niveau 4.

REMARQUE:

L'appareil et le téléphone externe fonctionnent généralement ensemble. Cette méthode est uniquement destinée à changer le volume du système (bien évidemment, le volume du système sera modifiée en même temps), et vous pourrez également changer le volume du téléphone externe (si cette fonction est supportée).

Verrouillage du code PIN

Consultez le tableau suivant pour vérifier le statut de votre carte SIM, puis effectuez l'opération correspondante.

Statut SIM	Voyant lumineux	Action
PIN bloqué	Voyant lumineux: aucune couleur ; Indicateur de niveau de charge de la batterie : vert clignotant	Entrez le code PIN puis appuyez sur la touche " #".
PUK bloqué	Voyant lumineux: aucune couleur ; Indicateur de niveau de charge de la batterie : jaune clignotant	Entrez le code PUK, appuyez sur la touche "*", entrez le nouveau code PIN, appuyez sur la touche "*" de nouveau, entrez le nouveau code PIN encore une fois, puis appuyez sur la touche "#".
Carte SIM bloquée temporairement	Voyant lumineux: aucune couleur ; Indicateur de niveau de charge de la batterie : rouge clignotant	Contactez votre fournisseur d' accès.

REMARQUE:

Lorsque vous entrez un code PIN erroné 3 fois, la carte SIM bloque le code PUK; lorsque vous entrez un code PUK erroné 10 fois, la carte SIM est bloquée de manière temporaire.

Dépannage

Panne	Solution
Aucune tonalité après avoir décroché.	Vérifiez la position de l'antenne ou la connexion entre l'appareil et le téléphone.
Après avoir raccroché, le téléphone émet des sons inhabituels.	Le téléphone n'est peut-être pas compatible avec le système, remplacez-le.
Après avoir raccroché, le téléphone sonne ou émet une alerte.	Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement et qu'elle est valide (contactez votre fournisseur de service à ce sujet).
Après avoir raccroché, vous entendez des bruits.	Vérifiez que le système se situe à une distance minimale de **2,5** mètres des autres systèmes électroniques. Dans le cas où le système fonctionne sans antenne et que l'indicateur du niveau de force du signal est jaune ou rouge, installez une antenne.
Le système arête la tonalité 30 secondes après 30 avoir raccroché.	Décrochez, puis raccrochez avant de passer votre appel.
L'affichage des appels entrants est anormal.	Vérifiez que votre téléphone supporte la fonction CLIP.
Aucune réponse lorsque je mets l'appareil sous tension.	Éteignez le téléphone, attendez quelques secondes, puis rallumez-le.

Panne	Solution
Autres phénomènes anormaux.	Consultez dans un premier temps le manuel d’utilisation, puis vérifiez que les pièces, telles que l’adaptateur et l’antenne, sont correctement branchées. Si tout est correct, redémarrez l’appareil.

Caractéristiques

Dimension(W*L*P)	160 mm x 111 mm x 29,5 mm
Poids	600 g (incluant la batterie)
Durée de conversation en continu*	2,5 heures (GSM) 1,5 heures (WCDMA)
Temps de pause*	36 heures
Capacité de la batterie	1500 mAh

REMARQUE:

La valeur indiquée pour la durée de conversation ou la durée e pause varie en fonction de l’environnement.

Remarques de sécurité

- Maintenez le diapositif et l'antenne externe à au moins 20 cm des individus.
- Débranchez l'alimentation externe et n'utilisez pas le système en cas de tempête.
- Certains appareils électriques sont susceptible d'être touchés par les interférences électromagnétiques envoyées par le système s'ils ne sont pas bien protégés; essayez d'utiliser le dispositif à une distance minimale de 2,5 mètres des postes de télévision, des postes de radio et des autres équipements automatisés afin d'éviter les interférences électromagnétiques.
- Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un hôpital.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- Faire fonctionner le système peut interférer avec certains appareils médicaux tels que les pacemakers et les sonotones. Contactez un médecin ou le fabricant du dispositif médical avant d'utiliser le système à proximité de ce dispositif.
- Tenez compte des limitations imposes lorsque vous utilisez dans des endroits tels que les stations services, ou les usines pétrolières, où des gaz ou des produits explosifs peuvent être manipulés, car même si votre terminal est en mode « veille », il transmet des fréquences radio.
- Ne touchez pas l'antenne lorsque vous passez un appel.
- Maintenez l'antenne en dehors des zones obstruées et placez-la à la vertical. Cela permet de garantir la meilleure qualité de réception possible.
- Placez le dispositif dans un endroit sécurisé. Le dispositif peut entrainer des blessures s'il est utilisé comme jouet par un enfant.

- Ne placez aucun objet sur le terminal, afin d'éviter d'obstruer le radiateur.
- Veuillez utiliser les accessoires d'origine fournis avec le système par le fabricant. L'utilisation d'autres éléments non approuvés par le fabricant peut endommager la performance de votre terminal, voire causer un risque pour votre organisme ou même violer certaines règlementations locales en matière de terminaux de télécommunication.
- Dans la mesure où ce système peut générer un champ électromagnétique, ne le positionnez jamais à proximité d'éléments magnétiques tels que des disques durs.
- N'exposez jamais l'appareil aux rayons directs du soleil et ne le stockez pas dans des emplacements chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le système.
- N'essayez pas de démonter le système par vous-même. Les personnes non expertes dans la manipulation de ce dispositif peuvent l' endommager gravement ou risquer de se blesser.
- Maintenez toujours une distance minimale de 0,5 mètres entre le dispositif et le téléphone.
- Ne débranchez pas le connecteur du câble de données du téléphone, et n'installez pas ni de retirez pas la carte SIM lorsque l'appareil est sous tension.

Déclaration de conformité

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'entraîner des interférences avec les autres appareils domestiques.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

IC: 5200A-WF720